## **+** AUTODOC CLUB

# Heckklappendämpfer wechseln am Auto – Anleitung








### **VIDEO-TUTORIAL**



### LEGEN SIE DIE ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG BEREIT:

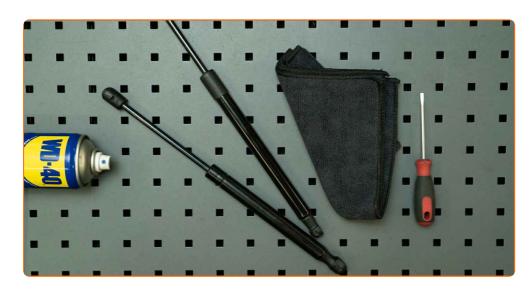

- Neue Gasdruckdämpfer
- WD-40

- Saubere Lappen oder ein dickes Tuch
- Ein Schlitzschraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 1-8








#### AUTODOC empfiehlt:

• Sie müssen paarweise ausgetauscht werden





Fahrzeuge können mit einem oder zwei Gasdruckdämpfern ausgestattet sein



Gasdruckdämpfer sind mit Hochdruckgas gefüllt



Das Gas hilft dabei, den Deckel anzuheben und zu halten



CLUB.AUTODOC.DE 2-8







Die Teile erfüllen in der Regel nicht mehr ihre Funktion, wenn die Dichtungen verschlissen sind und das Gas entweicht



Das Design der Gasdruckdämpferbefestigungen von Heckklappen ist bei den meisten Fahrzeugen sehr ähnlich



Das Befestigungsteil verfügt über einen Metallclip. Hebeln Sie diesen mit einem Schlitzschraubendreher heraus



#### **AUTODOC** empfiehlt:

- Bevor Sie fortfahren, suchen Sie sich jemanden, der die Heckklappe während des Austauschs hochhalten kann
- Alternativ können Sie die Heckklappe auch mit irgendetwas abstützen

CLUB.AUTODOC.DE 3-8







Halten Sie die Klappe mit einer Hand fest und hebeln Sie den Metallclip heraus



Ziehen Sie den Gasdruckdämpfer vom Kugelzapfen ab



10 Wiederholen Sie den Vorgang mit dem unteren Endstück



11 Entfernen Sie den Dämpfer



Reinigen Sie die Anbauteile



CLUB.AUTODOC.DE 4-8







#### Wichtiger Hinweis!

- Die Innenseite der Kugelpfannen der neuen Gasdruckdämpfer sollte gut geschmiert sein
- Bauen Sie die neuen Teile genau an der vom Hersteller angegebenen Position ein



14

15

16



Drücken Sie die Gasdruckdämpfer auf den Kugelzapfen



Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Gasdruckdämpfer



Einige Gasdruckdämpfer sind mit Halterungen versehen



CLUB.AUTODOC.DE 5-8







Diese werden mit Schrauben befestigt



### Wichtig!

- Gehen Sie bei den Arbeiten mit den Teilen vorsichtig vor, um den Fahrzeuglack nicht zu beschädigen
- Wenn der Kugelzapfen und die Kugelpfanne nicht in einer Linie liegen, drehen Sie das obere Endstück an der Stange des neuen Gasdruckdämpfers



Überprüfen Sie, ob die Gasdruckdämpfer ordnungsgemäß funktionieren



CLUB.AUTODOC.DE 6-8





## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

HECKKLAPPENDÄMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL

#### **(i)** HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 7-8